Happy Fabric

HappyPress

BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING MANUAL

Happy Fabric

D

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtige Sicherheitsvorschriften

WENN SIE IHRE PRESSE BENUTZEN, SOLLTEN IMMER EINIGE GRUNDLEGENDE VORKEHRUNGEN BEFOLGT WERDEN, EINSCHLIEßLICH DER FOLGENDEN:

Lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihre Presse in Gebrauch nehmen.

Verwenden Sie die Presse ausschließlich zum Bedrucken von Textilien oder anderen geeigneten Produkten, die keine wärmeempfindlichen Bestandteile enthalten und nicht mit chemischen Zusätzen behandelt wurden.

Halten Sie Ihre Presse fern von Regen, Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, direktem Sonnenlicht, vor mechanischen Vibrationen oder Stößen, sowie von leicht brennbaren oder explosionsgefährlichen Materialien.

Ziehen Sie nie das Netzkabel, um Ihre Presse auszuschalten sondern benutzen Sie immer den EIN/AUS-Schalter. Sollten Sie die Maschine längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel vorsichtig am Stecker aus der Steckdose heraus.

Das Netzkabel darf im geöffneten Zustand keinen Kontakt zu der heißen Heizplatte haben.

Benutzen Sie Ihre Presse nie mit einem defekten Kabel, bei einem Defekt oder Schaden. Entfernen Sie niemals eigenständig das Gehäuse Ihrer Presse, sondern setzen Sie sich bei Problemen direkt mit einem Fachmann in Verbindung oder wenden Sie sich zu den üblichen Geschäftszeiten direkt unter Telefon (+49) 030 / 89 747 348 an unser Fachpersonal. Beim eigenständigen Öffnen des Gehäuses erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Vermeiden Sie Standorte, an denen Kinder oder dritte Personen unbeaufsichtigt Zugang zu der Presse haben. Der Mindestabstand für fremde Personen oder Kinder sollte mindestens 1,5 m betragen, um Verbrennungen und Quetschungen zu verhindern.

Fassen Sie die Maschine zum Transport niemals am Gehäuse an, denn darunter befinden sich Kunststoff und Elektronikbauteile. Greifen Sie sie immer an der Bodenplatte oder direkt am Fuß. Die Presse darf nur völlig ausgekühlt und im Originalkarton transportiert werden.

Überprüfen Sie vor dem Netzanschluss der Presse, ob die Betriebsspannung mit der Netzspannung von 230 V übereinstimmt. Die Steckdose muß mit mindestens 10 Ampere abgesichert sein. Schließen Sie pro Steckdose nur eine Maschine an und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Während des Druckvorganges die Maschine nie unbeaufsichtigt lassen (Brandgefahr)! Bitte achten Sie beim Bestücken der Maschine darauf, dass diese bis zum Anschlag geöffnet ist, um Verbrennungen zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

Happy Fabric

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitsvorschriften	1
Detailabbildung	3
Bedienfeld	4
Technische Daten:	4
Vorwort Bedienungsanleitung	5
Anschließen des Stromkabels	6
Inbetriebnahme	6
Temperatureinstellung	7
Drucken / Pressen	8
EG Konformitätserklärung	9
Garantiebedingungen	11

Detailabbildung

LED Display

Bedienfeld

Anschluss Bedienfeld

Bedienfeld Kabel

Stromanschluss

EIN/AUS Schalter

Bedienfeld

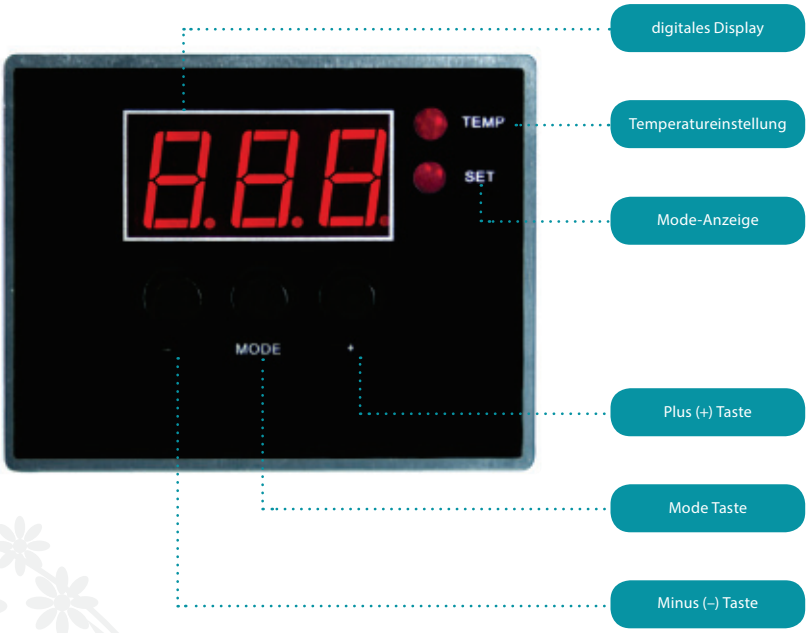

Technische Daten:

Energie Leistung:	700 Watt/230 V
Abmessung:	Presse ca. 35 cm L x 36 cm B x 20 cm H (ungeöffnet); Bedienteil ca. 20 cm L x 15 cm B x 7
cm H	
Gewicht:	ca. 11 kg
Heizplattengröße:	30 cm x 21 cm

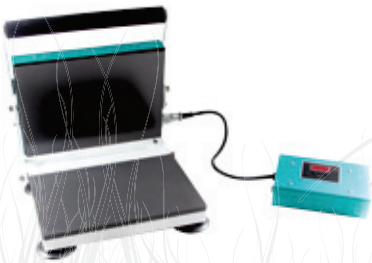

Bedienfelderklärung

Vorwort Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde anwendungsfreundlich gestaltet. Lesen Sie sie sorgfältig und folgen Sie der Schritt-für-Schritt Anleitung um die besten Druckergebnisse zu erzielen.

- Arbeiten Sie vorsichtig und vermeiden Sie den Kontakt mit der heißen Heizplatte. Diese könnte zu ernsthaften Verbrennungen führen.
- Halten Sie die Hände während des Schließvorgangs von der Heizplatte fern. Dies kann zu Quetschungen und zu Verbrennungen führen.
- Stellen Sie Ihre Presse nur auf stabile, wackel- und rutschfeste Unterlagen.
- Kontrollieren Sie die Presse nach dem Auspacken sofort auf Transportschäden. Lassen Sie die Presse vor der ersten Inbetriebnahme mehrere Stunden bei Raumtemperatur stehen, um die Bildung von Kondenswasser und einen damit eventuell verbundenen Kurzschluss zu verhindern.

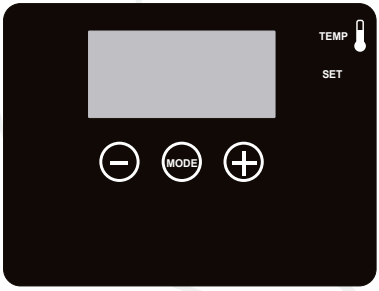

- Bedienen Sie die Presse stehend, beidhändig an dem hierfür vorgesehenen Handgriff von vorne. Die Standhöhe der Maschine sollte hierbei auf die Grösse des Bedieners angepaßt werden.
- Die optimale Betriebsbedingung für Ihre Presse liegt bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70%, sowie einer Umgebungstemperatur zwischen +15°C und +50°C.
- Sollte ein fester Gegenstand oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker vorsichtig aus der Steckdose und lassen Sie die Maschine von einem Fachmann überprüfen, bevor sie wieder eingesetzt wird.
- Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Benutzung der Maschinen können Sach- und Personenschäden nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung wird vom Hersteller nicht übernommen.

1. Anschließen des Stromkabels

Überprüfen Sie vor dem Netzanschluss der Presse, ob die Betriebsspannung mit der Netzspannung von 230 V übereinstimmt.

Die Steckdose muss mit mindestens 10 Ampere abgesichert sein. Schließen Sie nur eine Maschine pro Steckdose an.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, da es sonst zu einer Überhitzung des Kabels (Brandgefahr) oder zu Spannungsverlusten kommen kann.

Anmerkung:

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder einen technischen Mitarbeiter ausgetauscht werden, da es sonst zu Stromschlägen kommen kann. Benutzen Sie ein HSJ - Netzkabel mit 250V - 10 AMP zum Austausch.

Achtung:

Bei Nichtbeachtung dieser Angaben können folgende Fehler auftreten:

1. Schädigung der Kontrollfunktionen
2. flackerndes Display

Bitte beachten Sie dies beim Austausch.

2. Inbetriebnahme

Öffnen Sie die Presse.

Lokalisieren Sie den EIN/AUS Schalter seitlich am Gehäuse Ihrer Maschine.

Schalten Sie den Schalter auf EIN.

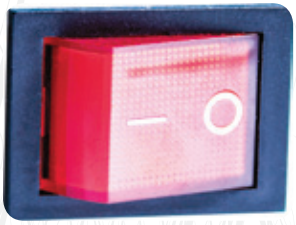

3. Temperatureinstellung

Drücken Sie den Mode-Knopf an Ihrem LED Display. Das (SET) und (TEMP) Lämpchen direkt neben dem Display leuchtet auf und zeigt Ihnen an, dass Sie sich jetzt im Temperatureinstellmodus befinden.

Mit der Minus-Taste "-" bzw. der Plus-Taste "+" können Sie nun die Temperatur hoch- bzw. runterstellen, bis die gewünschte Temperatur in Ihrem Display angezeigt wird. Sie können die Temperatur zwischen 96°C und 221°C einstellen.

Wenn die gewünschte Temperatur eingestellt ist, drücken Sie erneut die Mode-Taste, so dass alle Lichter links neben dem digitalen Display erloschen sind. Die aktuelle Temperatur wird in dem digitalen Display angezeigt. Wenn die Presse die gewünschte Temperatur erreicht hat, können Sie mit dem Druckvorgang beginnen.

ACHTUNG:

Solange eines der Lichter neben dem digitalen Display leuchtet, befinden Sie sich im Einstellmodus der Presse. Die Presse heizt in diesem Modus nicht auf!

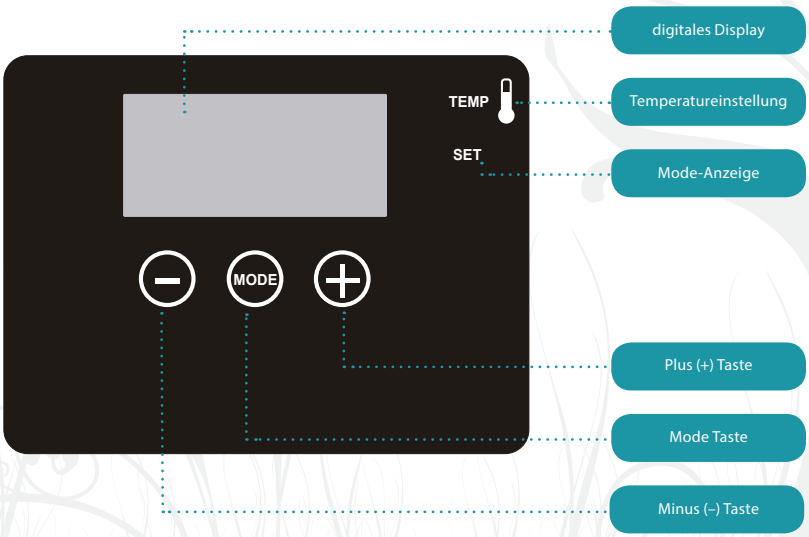

4. Drucken / Pressen

Wenn Ihre Presse die eingestellte Temperatur erreicht hat:

- Platzieren Sie Ihr Textil auf der Bodenplatte der Presse.
- Positionieren Sie Ihr Transfer.
- Schließen Sie die Presse vollständig mit Hilfe beider Handgriffe.
- Öffnen Sie die Heizplatte nach der von Ihnen gewünschten Zeit.

Warnung:

Es ist unbedingt notwendig den Deckel der Presse mit Hilfe **beider** Handgriffe zu senken um ein Umkippen des Gerätes zu vermeiden. Eine Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen führen.

CE-Zertifizierung

EG Konformitätserklärung:

Im Sinne der EG-Maschinen-Richtlinie 98/37/EU, Anhang II A und der EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG, sowie der EG-EMV-Richtlinie 89/336

Wir als europäischer Importeur, erklären dass unser Produkt:

Transferpresse zum Aufbügeln von Thermodrucken
Fabrikat: Happy Press
in der gelieferten Ausführung folgende einschlägigen Bestimmungen – letzter Fassung – entsprechen.

EMC Directive (2004/108/EC) & MDD Directive (93/42/EEC)
Angewendete harmonisierte Normen:

EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
LVD Test Standard: EN 60204-1:2006+A1:2009

Auf das oben genannte Produkt müssen nicht alle aufgeführten, angewendeten Normen zutreffen.

GSE Texprint Solutions GmbH

(Thomas Karr, Geschäftsführer GSE Texprint Solutions GmbH)

Benutzerinformationen zur Entsorgung alter Geräte und Batterien

Europäische Union



Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische bzw. elektronische Altgeräte und Batterien mit diesem Symbol nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden prüfen. Stattdessen müssen die Produkte zur fachgerechten Entsorgung, Weiterverwendung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung, sowie den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte und Batterien zugeführt werden bzw. an uns zurückgeführt werden.

EG Konformitätserklärung:

Andere Länder außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, halten Sie sich dabei bitte an die entsprechenden Landesgesetze und andere Regelungen in Ihrem Land zur Behandlung von alten elektrischen bzw. elektronischen Geräten und Batterien.

Kontaktdaten:

Adresse:	GSE TexPrintSolutions GmbH Kablower Weg 89 12526 Berlin
Telefon:	+49 30 897 32 32 -0
Fax:	+49 30 897 32 32 -2
Web:	www.happyfabric.de
eMail:	kontakt@happyfabric.de

Garantiebedingungen

Garantiebedingungen

Für dieses Gerät leistet die Firma GSE Texprint Solutions GmbH gegenüber dem Kunden zu den nachstehenden Bedingungen folgende Garantie:

Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch die Rechnung oder ähnliche Unterlagen nachzuweisen ist. Abnutzungserscheinungen, die durch den normalen Gebrauch der Transferpresse entstehen, sind keine Mängel.

Reparatur

Alle innerhalb der Garantiezeit aufgetretenen Funktionsfehler, die nachweisbar trotz der sachgemäßen Behandlung und Beachtung der gültigen Gebrauchsanweisung auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind und die nicht Verschleißteile betreffen, werden anstandslos ausgetauscht oder behoben, jedoch nur, wenn Ansprüche aus dieser Garantie unserem Hause gegenüber innerhalb einer Woche nach Auftreten des Funktionsfehlers schriftlich geltend gemacht werden. Die Vorschriften über den Handelskauf, insbesondere die §§377 ff. HGB, sind von dieser Regelung unberührt. Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiezeit weder für die Maschine, noch für die neu eingebauten Teile. Ausgewechselte Teile gehen in das Eigentum von GSE Texprint Solutions GmbH über. Die für die Instandsetzung erforderlichen Ersatzteile und anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Nachbesserung

Das Recht des Kunden ist zunächst auf Nachbesserung beschränkt. Schlägt eine Nachbesserung endgültig fehl, hat der Kunde die Rechte gemäß §462 BGB auf Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. In jedem Fall sind alle weitergehenden Ansprüche ausgeschlossen, insbesondere Schadensersatzansprüche, einschließlich Folge- und Mangelfolgeschäden, es sei denn, GSE Texprint Solutions GmbH oder seine Erfüllungsgehilfen trifft Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, oder es liegen Voraussetzungen des §463 BGB vor.

Rücksendung

Die Rücksendung ist nur bei vorliegender, schriftlicher Autorisierung durch GSE Texprint Solutions GmbH möglich. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Transferpresse im Falle einer Rücksendung im Originalkarton verpackt und mit Ihrem Absender versehen an uns zurückgeschickt wird. Legen Sie bitte ebenfalls eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Schreiben Sie außerdem die Rücksendungsnummer gut sichtbar auf den Versandkarton, den Sie gegebenenfalls von unserem Servicepersonal gegen eine Gebühr erhalten (falls Sie den Originalkarton nicht mehr zur Verfügung haben). Für Schäden, die beim Transport durch unsachgemäße Verpackung durch den Kunden entstehen, übernimmt GSE Texprint Solutions GmbH keine Haftung.

Rücknahme der von GSE Texprint Solutions GmbH hergestellten Maschinen zur Entsorgung

GSE Texprint Solutions GmbH erklärt sich bereit, alle von GSE Texprint Solutions GmbH hergestellten und mit deren Name gekennzeichneten Geräte unentgeldlich zur Entsorgung zurück zu nehmen. Bedingung ist, dass die Maschinen komplett an GSE auf eigene Kosten des Bestellers geliefert werden, so dass sie von GSE zerlegt und ordnungsgemäß entsorgt werden können.

WEEE-Reg.-Nr. DE 37926376

Verpackung

Heben Sie den Karton und das Verpackungsmaterial auf, um die Transferpresse bei einem späteren Transport sicher wieder darin verpacken zu können.

Rüsten

Achten Sie darauf, dass Ihre Maschine fest auf Ihrer Arbeitsplatte steht. Öffnen Sie die Transferpresse zum Rüsten vollständig bis zum Anschlag und legen Sie die zu bedruckenden Substrate eben und glatt auf die Bodenplatte. Bei nicht vollständiger Öffnung besteht Verbrennungsgefahr. Halten Sie sich immer genau an die mitgelieferten Druckanleitungen der jeweiligen Materialien.

Happy Fabric

EN

OPERATING MANUAL

Important Safety Instructions

BEFORE YOU USE YOUR PRESS, YOU SHOULD FOLLOW SOME BASIC PRECAUTIONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

Read the complete manual before you start to use your press.

Use the press exclusively for printing textiles, or other suitable products that do not contain heat sensitive components, and have not been treated with chemical additives.

Keep your press secure from rain, moisture, dirt, dust, direct sunlight, mechanical vibration or shock, as well as keeping it well away from highly flammable or explosive materials.

Never pull out the power cord to turn off your press, but always use the ON/OFF switch. If the machine will not be used for long periods of time, unplug the power cable carefully from the wall socket.

The power cord must not come into contact with the hot plate (upper platen).

Never use your press with a damaged or defective power cable. In the event of any damage or defect, never remove the casing of your press, but discuss the problem directly with a specialist who may be contacted during normal business hours by telephoning (+49) 030/89 747 348 and ask to talk to one of our experts. Opening the case will void the warranty on the press.

Avoid using the press in locations where children, or third parties, have unsupervised access to the press. The minimum distance for children or other persons should be at least 1.5m away from the press to prevent burns and bruises.

When lifting the press for any reason you should grip the machine and not the casing, as the casing contains plastic and delicate electronic components. Hold the press at the base plate, or directly on the bottom. The press must be completely cooled, boxed and transported in the original box.

Check before connecting the power cable that the operating mains voltage will be 230V. The outlet must be fused with at least 10 amps. You should only connect one machine to a mains socket, and do not use an extension lead.

When using the machine for printing, it should never be left unattended (danger of fire). Please take care when loading the machine, that it is fully open to avoid any burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE

Happy Fabric

Contents

Important Safety Instructions	17
Picture Detail	19
Panel	20
Technicality Specifications	20
Preface to the Manual	21
Connecting the Power Cord	22
Commissioning	22
Temperature Setting	23
Printing/Pressing	24
EC Declaration of Conformity	25
Warranty Terms	26

Picture Detail

LED Display

Panel

Connection Panel

Control Panel Cable

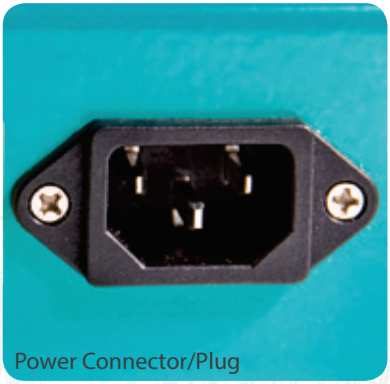
Power Connector/Plug

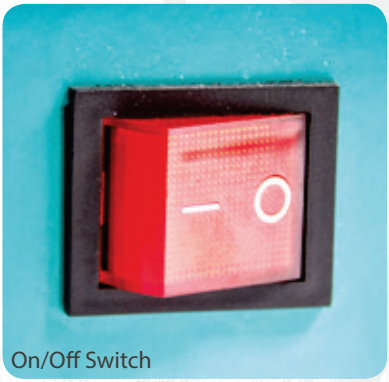
On/Off Switch

Panel

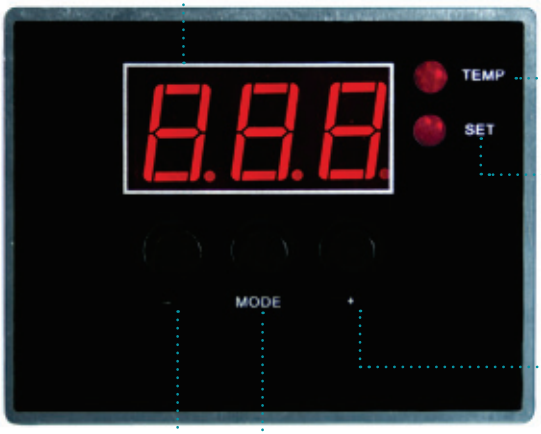

Digital Display

Temperature Setting

Mode Setting

Plus (+) Button

Mode Button

Minus (–) Button

Technicality Specifications:

Power:	700 Watt/230 V
Dimensions:	Press ca 35 cm W x 36 cm D x 20 cm H (unopened); Panel ca 20 cm W x 15 cm D x 7 cm H
Weight:	ca 11 kg
Heatplate Dimensions:	ca 30 cm x 21 cm

Preface – User Manual

This Manual has been designed to be user friendly. Read it carefully, and follow the step-by-step instructions, to get the best possible printing results.

- Work very carefully and avoid contact with the Hot Plate. This could lead to serious burns. Keep hands away during the closing operation of the heat plate. This could lead to bruises and burns.
- Use your press only on stable, steady and non-slip surfaces.
- Check the press immediately after unpacking for any transport damage. Allow the press to stand for several hours at room temperature before using to prevent the formation of condensation, and thus avoid the risk of a possible short circuit.
- Operate the press whilst standing, with both hands on the handle provided for this purpose. The position of the height of the machine should be adapted to the size/height of the operator.

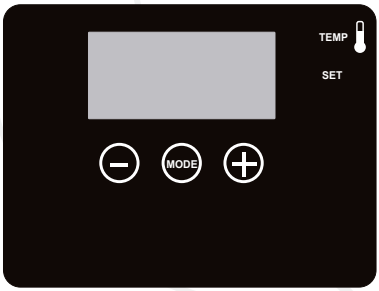

- The optimum operating condition for your press is at a maximum humidity of 70%, and an ambient temperature between +15°C and +50°C.
- Should any liquid or solid object get inside the unit, immediately disconnect the power plug from the wall socket/outlet, and have the machine checked carefully by an expert before it is used again.
- No liability is assumed by the Manufacturer for any improper or non-intended use of the machine to any property or personal injury.

1. Connecting the Power Cord

Ensure that the operating voltage of the mains supply is 230V before connecting the machine.

The socket must be secured with at least 10 amps. Only connect one machine per socket

Do NOT use extension cords, as this can lead to overheating of the cable (fire hazard), or to a loss of voltage.

Note:

If the power cord is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or by a technical member of staff, to avoid the risk of an electric shock. Use a HSJ-Power Cord with 250V – 10AMP for replacement.

Warning:

Failure to observe this information may result in:

1. Damage to control functions

2. A flickering display light

Please consider this when replacing.

2. Commissioning

Open the Press

Locate the ON/OFF switch on the side of the housing of your machine

Turn the switch to ON.

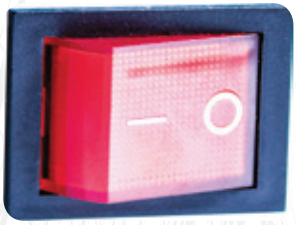

3. Temperature Setting

Press the Mode button on your LED Display. The (SET) and (TEMP) lamps next to the display light up, and shows that you are now in the Temperature Adjust mode.

Use the Minus (-) button or the Plus (+) button so that you can adjust the temperature up or down until the desired temperature appears in the display. You can set the temperature between 96°C and 221°C. When the desired temperature is set, press the Mode Button, so that all the lights are off on the left of the digital display. The current temperature is displayed in the digital display. Once the press has reached the desired temperature you can begin printing.

CAUTION:

As long as one of the lights is lit next to the digital display when setting the press, the press will not heat up in this mode.

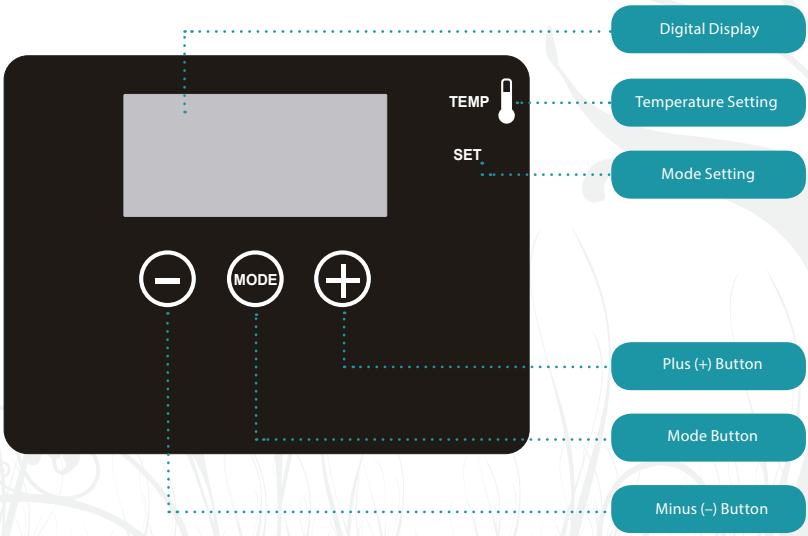

4. Print/Pressing

Once your press has reached the set temperature:

- Place your fabric on the bottom plate of the press.
- Position your transfer and close the press completely. Use both handles to push down.
- Open the hot plate, after the time you require has expired.

Warning:

It is strictly necessary to lower the press head with **both** handles to avoid any tipping over during the pressing procedure. Failure to observe this information may result in bodily injury.

CE-Certification

EC Declaration of Conformity:

In relation to the EC Machinery Directive 98/37/EC, Annexe II A and the EC Low Voltage Directive 73/23 EEC and the EC EMC Directive 89/336

We as the European Importer declare that our product:

Transfer Press for ironing of thermal printing
Make: Happy Press
Is delivered matching the latest relevant provisions.

EMC Directive (2004/108/EC) and MDD Directive (93/42/EEC)
Applied Harmonized standards:

EN 55014-1:2006 + A1: 2009
EN55014-2:1997 + A1:2001 +A2: 2008
EN61000-3-2:2006 + A1:2009 +A2:2009
EN61000-3-3:2008
LVD Test Standard: EN60204-1:2006 +A1:2009

CE

On the product above, not all listed, applied standards are met.

GSE Texprint Solutions GmbH

(Thomas Karr, CEO GSE Texprint Solutions GmbH)

Information for Users in Disposal of Old Equipment and Batteries:

European Union

This symbol indicates that electrical and electronic products and batteries should not be disposed of as household waste. Instead check for the proper disposal, re-use and recycling of the product in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC at the applicable site for the recycling of electrical and electronic equipment and batteries, or may be returned to us.



Other Countries outside the European Union:

This symbol is valid only in the European Union. If you wish to discard this product, please do so in accordance with applicable national legislation or other rules in your country for the disposal of old electrical and electronic equipment and batteries.

Contact:

Address:	GSE TexPrintSolutions GmbH Kablower Weg 89 12526 Berlin
Telephone:	+49 30 897 32 32 -0
Fax:	+49 30 897 32 32 -2
Web:	www.happyfabric.de
eMail:	kontakt@happyfabric.de

Warranty Terms

Warranty Terms

For this device GSE Texprint Solutions GmbH provides the customer, subject to the following conditions, the following warranty:

Warranty Period

The warranty period is two years and begins from the date of the sale, which will be evidenced by the invoice or similar documents. Wear and tear caused by the normal use of the transfer press are not defects and are not warranted.

Repair

All claims under the warranty for manufacturing or material defects which are not as a result of fair wear and tear will be replaced or repaired, but claims under this warranty must be made in writing to GSE Texprint Solutions GmbH in writing within one week of the claim arising. The rules regarding trade purchasing, particularly §§ 377 et seq, are not affected by this condition. During the period of the warranty it will be extended to cover either the machine or replacement parts. Replaced parts will become the property of GSE Texprint Solutions GmbH. Replacement parts and labour costs cannot be calculated

Warranty Terms

Rectification

The right of the customer is initially limited to repairs. Should a repair fail to be successful, the customer has the right according to §462 BGB to withold payment or choose to withdraw from the contract. In any event all further claims are excluded, especially claims for damages, including consequential and consequential damages, unless GSE Texprint Solutions GmbH or its vicarious agents are found to have deliberate intent, or gross negligence, or there may be requirements under §463 BGB.

Return

Returns may only be made with the written authorisation of GSE Texprint Solutions GmbH. Please make sure that when you return the press you pack it into the original box, and enclose your name and address inside the box. Please enclose a brief description of the fault. Write clearly the RMA number on the shipping box, and if necessary, please contact our service staff for a fee (if you do not have available the original box). GSE Texprint Solutions GmbH will not be liable for any damges caused in transit due to poor or improper packing.

Return of the machines manufactured by GSE Texprint Solutions GmbH for disposal

GSE Texprint Solutions GmbH agree to take back all machines manufactured by GSE Texprint Solutions GmbH which are clearly marked as manufactured by them. Machines must be returned in complete condition, at the customers expense, in order that they can be properly disassembled and disposed of by GSE Texprint Solutions GmbH.

WEEE-Reg.-Nr. DE 37926376

Packaging

Please retain the carton and packing materials in order that you can safely pack up the heat press at a later date should it require transportation.

Prepare

Please ensure that your machine is standing firmly on your counter top. Open the transfer press completely to carry out set up, until it stops. Place the item to be printed (which should be flattened and smoothed) on the lower plate. Be careful that when the press is not fully open there is a risk of burns. Always strictly observe the printing instructions of the various materials you use.